



INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYŁBICY Z FOLII PET 1 MM

- 1** Przełóż mocowania przez otwory, zaczynając od środkowego.

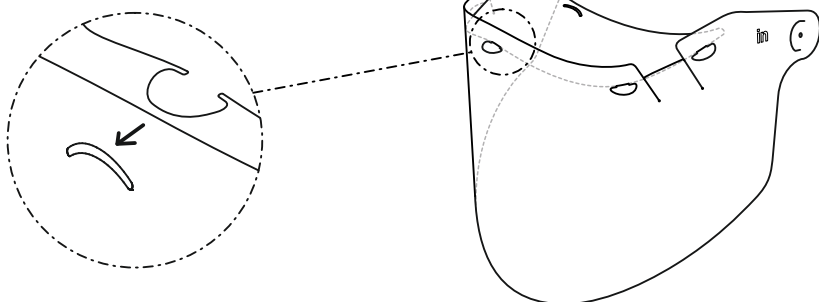

- 2** Zamontuj czapkę - naginając zakładki wsuń daszek tak, aby został dociśnięty od spodu.

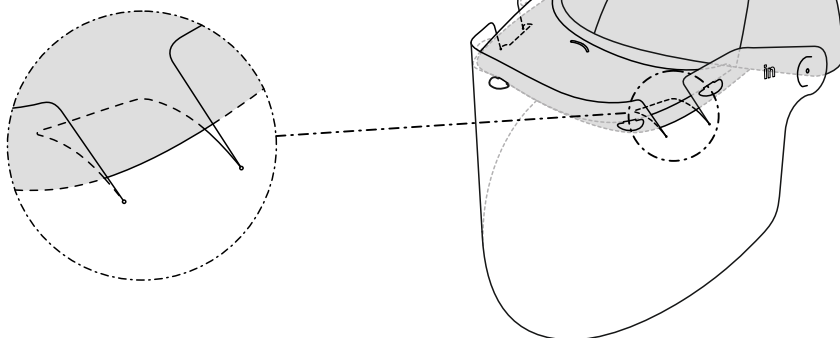

- 3** Zamiast czapki możesz zamontować pasek - zacznij od dwóch półkolistych połączeń, następnie wepnij od góry środkowy zatrzask.

